


Montageanleitung

- 1. Handbremse und Verkleidung von der Handbremse demontieren
- 2. Handbremse mit den Schrauben 1 und Muttern an den Adapter Schrauben (36Nm)
- 3. Baugruppe an Anbindung Sitzkasten mittels Schrauben 2 montieren (36Nm)
- 4. Handbremse wieder anschließen (Seilzug und Stecker)
- 5. Handbremsverkleidung beschneiden und wieder montieren

assembly instruction

- 1. disassembly the hand brake, the covers, the cabel pull and the elctric
- 2. assembly the hand break to the adapter with scews 1 and the nuds (tigthen with 36Nm)
- 3. assembly the hand brake withe tje seat base with the screw 2 (tigthen with 36Nm)
- 4. conect the the cabel pull and the electric
- 5. cut the covers and assembly them on the hand brake

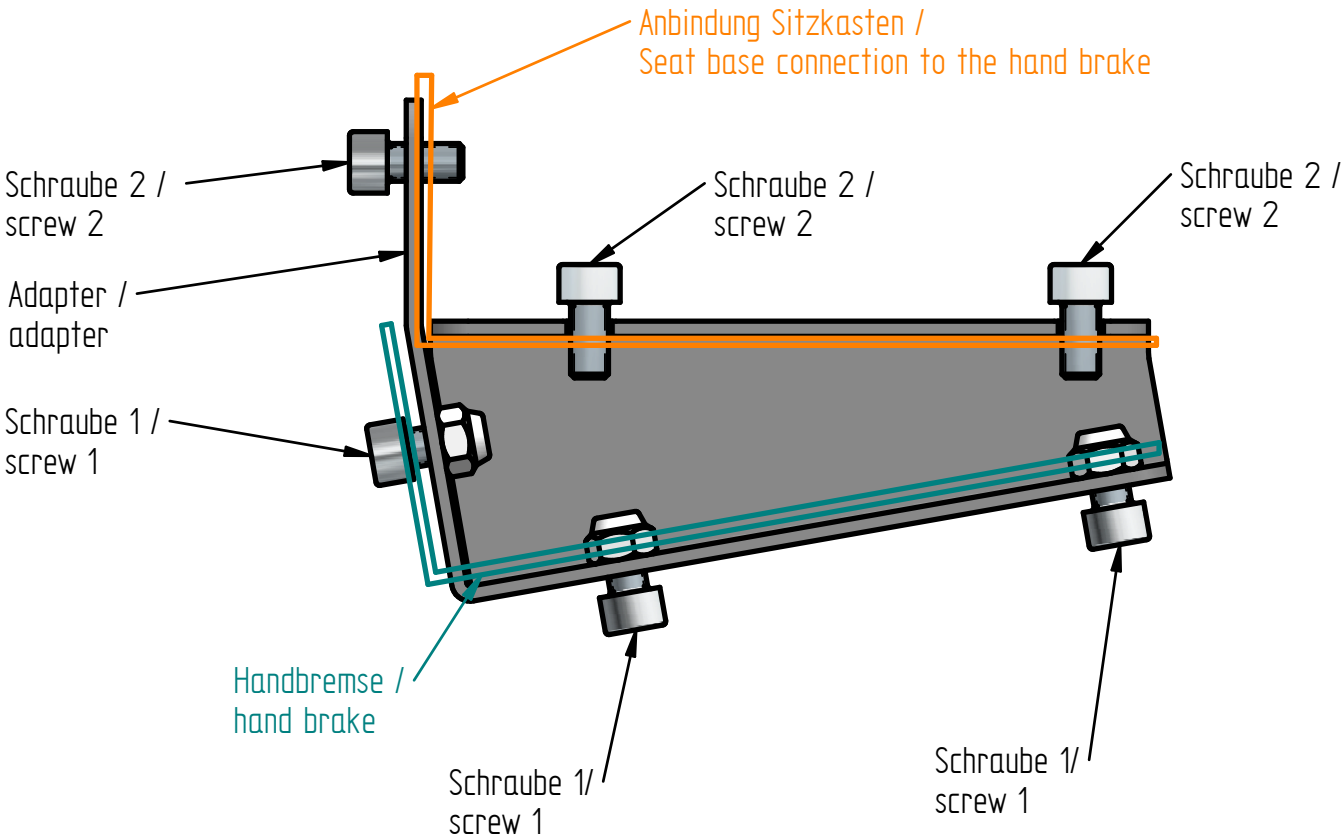

Artikelnummer: unbekannt

Copyright nach DIN 34 Alle Urheberrechte bei Reikon GmbH & Co.KG				Material nach Gutachten : Oberflächenbehandlung:	
				Projekt :	
				Handbremsadapter für Citroen KO	
				Benennung	
				Datum	Name
				Bearb	27.07.2017 Reikon CAD
				Gepr	
				Norm	
				DIN ISO 2768-m	
				Reikon GmbH & Co.KG Karlsdorfer Straße 56 88069 Tettnang	
Zust.	Änderung	Datum	Name	DIN A3	
				Masse: 16,2 kg	Maßstab: 1:2
				Zeichnungsnummer	Blatt 2 von 2
				700-007-00.asm	Bl.