

## Einbau des Erhöhungsadapters

Artikelnummer 1002581: Montageadapter für FASP Sitzbank Divano 506



Artikelnummer 277830: Erhöhungsadapter 8 cm für Sitzbank Divano 506




**Der Erhöhungsadapter wird an die 6 Gewinde, die sich auf dem Montageadapter befinden, festgeschraubt.**

Sie benötigen:

6x Zylinderschrauben mit Innensechskant M10x25

6x M10 Unterlegscheibe

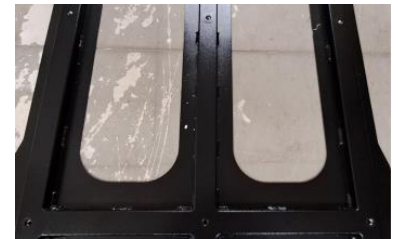

**Die Löcher müssen in den Erhöhungsadapter selbst gebohrt werden.**



**Danach wird die Sitzbank auf den Erhöhungsadapter gestellt und die Bank mit dem Montageadapter verschraubt.**

Sie benötigen:

6x Sechskantschrauben mit Innensechskant M10x30

6x M10 Stopmutter

12x M10 Unterlegscheibe

