


MONTAGE DER EASY CAMPER DREHKONSOLE

1. Sitz abschrauben und den Bolzen komplett wegschneiden:



2. Drehkonsole auf den Sockel legen. Der Hebel muss immer zur Handbremse zeigen:

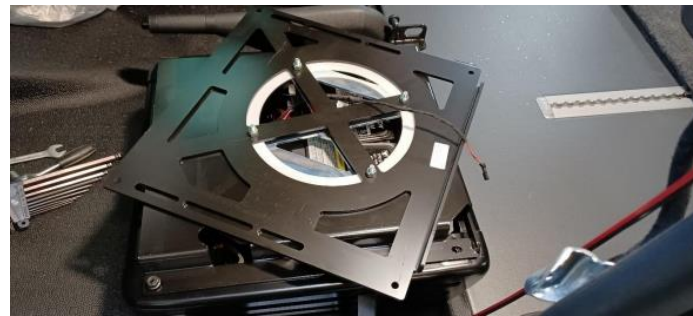

3. Die Drehkonsole festschrauben und den Sitz an die Drehkonsole festschrauben:

