


**CBTO13D3GB**

symmetrische Montage

# MONTAGE DREHKONSOLE BEIFAHRESEITE CBTO13D3

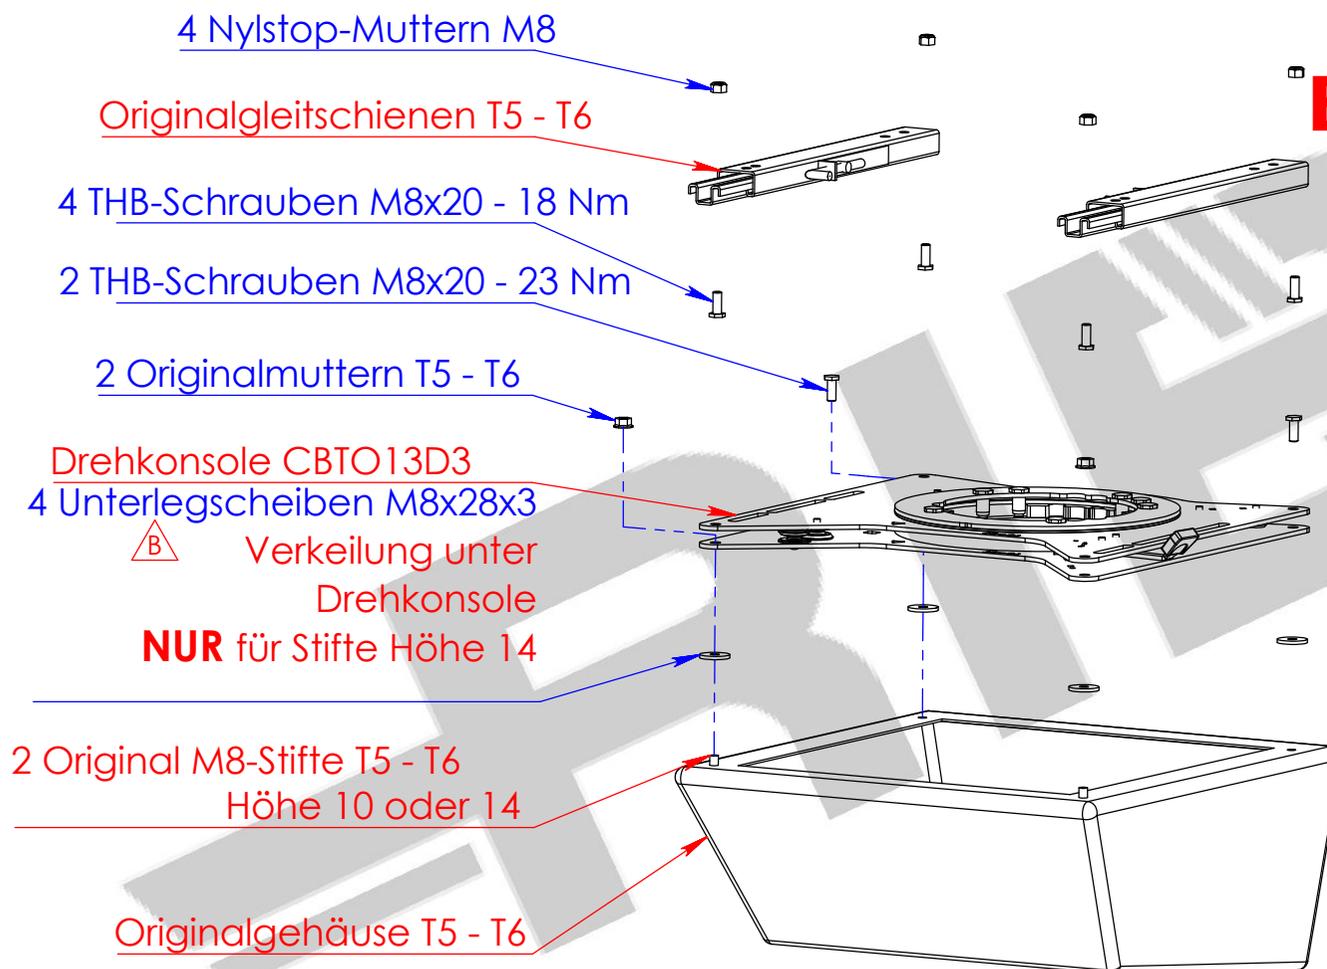

AUF DEM SITZ VWT5 + T6:

- Schneiden Sie die Unterseite der beiden Seitenverkleidungen um 30 mm zurück.

B	Unterlegscheibe M8x30x1.5 --> M8x28x3	08/10/2024	AL
A	Ursprüngliche Version	23/09/2024	MV
<b>Ind.</b>	<b>Evolution</b>	<b>Datum</b>	<b>Von</b>
Montage CBTO13D3 Volkswagen Transporter 5 + 6		<b>MATERIAL:</b> <b>BEARBEITUNG:</b>	<b>GEWICHT:</b> Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - Frankreich Tel: 05 55 78 11 49 ; Web : <a href="http://www.scopema.com">www.scopema.com</a>		Allgemeine Toleranzen Norm ISO 2768-mK	Mechanisches Schweißen- Klasse B NF E 86-050
<b>Kunde: - Ref:</b>	-	Ech: 1:7	<b>A4</b>
Dieser Plan ist Eigentum von SCOPEMA. Er darf ohne schriftliche Genehmigung von SCOPEMA nicht an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt werden. Diese Zeichnung darf ohne Genehmigung von SCOPEMA weder gedruckt noch an Dritte weitergegeben werden.		<b>SCOPEMA</b> RIB SEATING SINCE 1981	