


SUMMMERMOBIL

Montagepositionen Schlafsitzbank EVO3 im langen Radstand

Die Anzahl der benötigten Gurtnachrüstungen ist immer abhängig von den persönlichen Bedürfnissen und dem Typ des zugelassenen Fahrzeuges:

- Bei N1 Fahrzeugen (LKW) werden nie Sitzplätze eingetragen, da hier die Bank als Ladegut zählt. Die Umschreibung zu einem M1 (PKW) ist nie möglich. Das Fahrzeug muss erst zum Wohnmobil umgebaut werden um Sitzplätze eingetragen zu bekommen, ansonsten oder bis dahin kein Personentransport!
- Bei M1 Fahrzeugen (PKW) benötigt jeder einzutragende Sitzplatz einen 3-Punkt-Gurt. Beckengurte sind nur nach dem Umbau zu einem Wohnmobil zulässig.
- Nur bei einem Sonder-KFZ-Wohnmobil werden Beckengurte (mind. 1x 3-Punkt-Gurt) zugelassen. Wieviele Sitzplätze eingetragen werden liegt allerdings am Ermessensspielraum des TÜV-Prüfers.
- Gurte dürfen nie durch Möbel geführt werden und müssen immer frei verlaufen. D.h. für eine Gurtnachrüstung auf der Fahrerseite dürfen keine deckenhohen Möbel verbaut sein und für die Nachrüstung über den Dachholm dürfen keine Boards/Kasten am Dachholm vorhanden sein.
- Gurtnachrüstungen nur bei Fahrzeugen ohne Dach oder mit Klappdach montiert werden – **keine festen Hochdächer!**


HINTERE POSITION

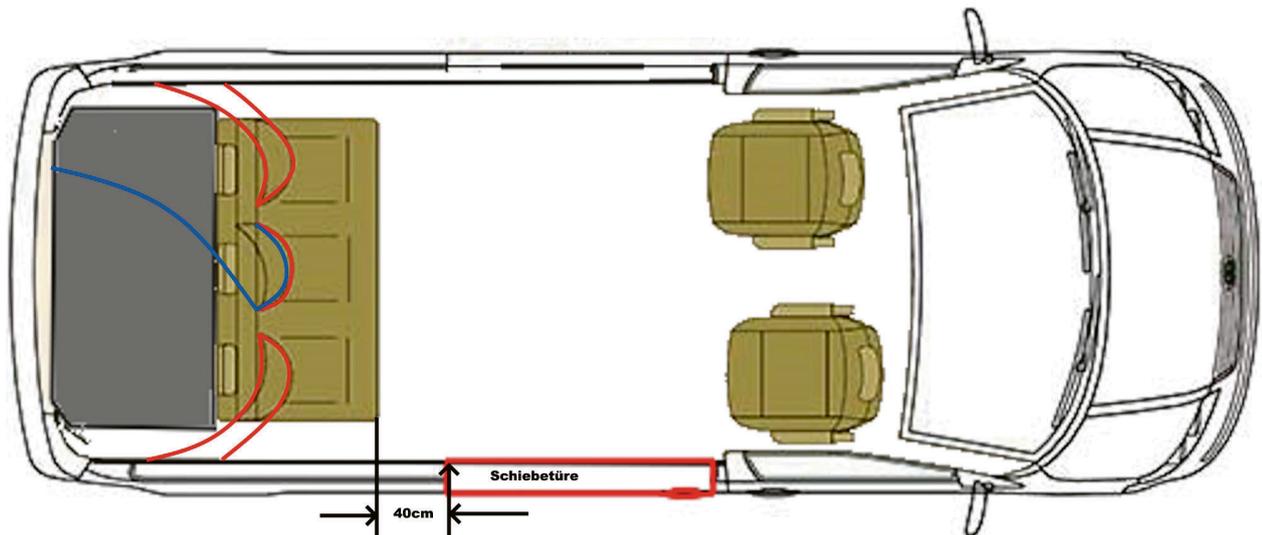

Die Einbauposition der Schlafsitzbank EVO3 in der hinteren Position = Heckablage der Sitzbank bündig mit der Heckklappe bzw. den Flügeltüren und ca. 40cm Freiraum von der Sitzfläche zur Schiebetüre.

- Alle drei Sitzplätze können mit einem 3-Punkt-Gurt nachgerüstet werden, entweder über die seitliche Nachrüstung (roter Gurt) oder die Nachrüstung über den Dachholm hinten (blauer Gurt).
- Die benötigten Gewinde sind nie bereits vorhanden und Gurte müssen **IMMER** nachgerüstet werden!
- Gurtnachrüstung und TÜV-Eintragung der Sitzplätze **NUR** über uns **IN LANDSHUT** möglich!

VORDERE POSITION

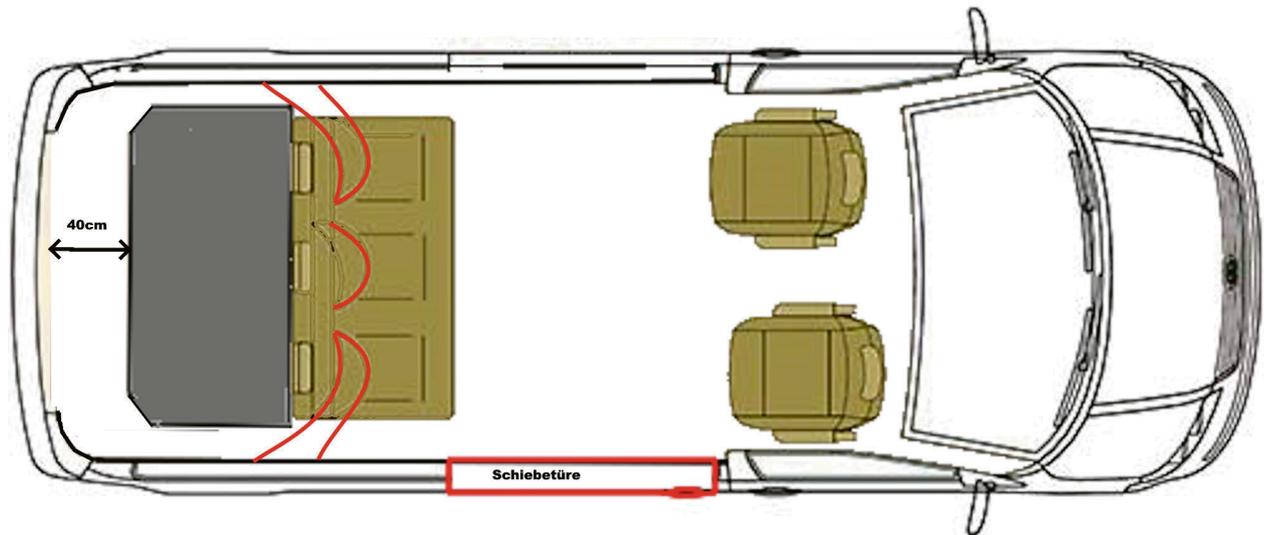

Die Einbauposition der Schlafsitzbank EVO3 in der vorderen Position = Sitzfläche der Sitzbank bündig abschließend mit der Schiebetürenöffnung und ca. 40cm Freiraum von der Heckablage zur Heckklappe bzw. Flügeltüre.

- Der in Fahrtrichtung gesehen rechte Sitzplatz kann seitlich mit einem 3-Punkt-Gurt (roter Gurt) nachgerüstet werden, der linke nur wenn keine Möbel oder nur tieferliegende Sideboards verbaut sind.
- Der mittlere Sitzplatz bleibt mit einem Beckengurt.
- Eine Nachrüstung am **Dachholm ist nicht möglich**.
- Die Gurtnachrüstung ist auch von Servicepoints und geschulten Firmen durchführbar.